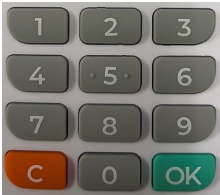



語音保安編碼器使用指南

功能鍵

按鍵 (第一行)	功能
	若要開啟/關閉設備，請按位於「1」按鍵上方的電源按鍵一秒鐘。
	若要降低音量，請按位於「2」按鍵上方的「-」按鍵。
	若要增加音量，請按位於「-」按鍵上方的「+」按鍵。
	若要重複，請按位於「3」按鍵上方的重播按鍵。
按鍵 (數字鍵盤)	功能
	若要於保安編碼器中輸入數字，請於數字鍵盤上按0至9。 數字鍵盤為4行3列。最上面一行有數字1、2和3，第二行有4、5和6，第三行有7、8和9。最底一行中間有0。數字5有一個觸覺點來標示。
按鍵 (最底行)	功能
	若要退格/取消，請按「0」按鍵左側的「C」按鍵。
	若要確認，請按「0」按鍵右側的「OK」按鍵。

啟動語音保安編碼器

1. 瀏覽 www.ocbc.com.hk 並登入華僑銀行網上理財。
2. 登入後，選擇「其他服務」，並從頂部選單中選擇「啟動保安編碼器」。
3. 輸入印在裝置背面的 10 位數字序號，無需輸入「-」。您亦可開啟設備，按選單中的「3 設定」，然後按設定中的「5 關於」。設備將讀出韌體版本後的序號。
請輸入首 2 位數字於第一個輸入欄位，於第二個輸入欄位中輸入第 3 到第 8 位數字，最後於第三個輸入欄位中輸入第 9 和第 10 位數字。完成後按「提交」。

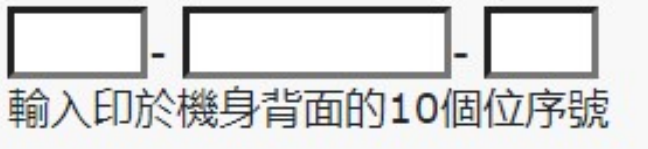

4. 輸入一次性短訊密碼並按「提交」。
5. 成功啟動語音保安編碼器。

取得一次性密碼

1. 在主選單中按「1」選擇 一次性密碼。
2. 在網路銀行輸入語音保安編碼器所取得的一次性密碼，然後按「提交」。

簽署交易

1. 在主選單中按「2」選擇登入。
2. 將網路銀行中提到的密鑰輸入至語音保安編碼器中，然後按確定。
3. 在網路銀行輸入語音保安編碼器取得的一次性密碼，然後按「提交」。

播放速度

1. 在主選單中按「3」選擇「設定」。
2. 在設定選單中按「1」選擇播放速度。
3. 按「1」（最慢）至「9」（最快）以選擇播放速度。

背光

1. 在主選單中按「3」選擇「設定」。
2. 在「設定」選單中按「2」選擇背光。
3. 按「1」（最暗）至「9」（最光）以選擇背光亮度的。

語言

1. 在主選單中按「3」選擇「設定」。
2. 在「設定」選單中按「2」選擇語音語言。
3. 按「1」選擇英語，按「2」選擇粵語，按「3」選擇國語。

電池

請安裝3顆 3A 電池於保安編碼器。

備注

主選單中的「2」OTP2是即將發布的新功能，目前尚未使用。如果您點擊進入到 OTP2，您可以點擊「C」按鈕返回主選單。

